

ハンドドライヤー **ジェットタオル**®

形名

JT-SB116JH2 (簡易ヒーター付) 交流100V専用

JT-SB116KN2 (ヒーターなし) 交流100V専用

JT-SB216JSH2 (簡易ヒーター付) 単相200V専用

JT-SB216KSN2 (ヒーターなし) 単相200V専用

本体色 -W (ホワイト)、-H (ダークグレー)、-S (シルバー)

※JT-SB216JSH2、JT-SB216KSN2形はホワイト色のみです。



形名表示位置

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

取扱説明書 お客様用

■ ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■ 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。

お客さま自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。
また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

（安全のために必ず守ること）

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 前パネルを開けない 感電のおそれがあります。 	 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ● 据付け位置を移動する場合はお買上げの販売店、または工事店にて実施する けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 塩害地域および腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスのあるところでは使用しない 火災、感電、故障の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100Vで使用する (JT-SB116JH2、JT-SB116KN2形) ● 単相200Vで使用する (JT-SB216JSH2、JT-SB216KSN2形) 間違った電源を使用すると火災・感電・故障の原因になります。
 風呂・シャワー室での使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない 感電、故障の原因になります。 	 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> ● コンセントで使用する場合、15A以上で単独とする (JT-SB116JH2、JT-SB116KN2形) ● 電源が屋内配線の場合は専用配線とする 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 水かけ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 水をかけない 感電、故障の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因になります。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または
家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



禁止

- ぶらさがらない
製品の落下や破損のおそれがあります。
- 手の乾燥以外に使用しない
不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります。



指示に従う

- お手入れの際はゴム手袋を着用する
着用しないとけがをするおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火するおそれがあります。



指示に従う

- ドレンタンク・エアフィルター・側面カバーを必ず本体に取付けて使用する
本体に水が入ると、漏電・感電・故障のおそれがあります。
- 動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためタッチスイッチの運転「切/入」を「切」にし、電源プラグを抜いて（専用配線の場合はタッチスイッチの運転「切/入」を「切」、漏電しゃ断器を切って）、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください
感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。
- 次亜塩素酸ナトリウムでの清掃を行う場合は、製品の故障防止（サビ発生など）のため、弊社発行の「お掃除マニュアル」に必ず従う
故障の原因になります。
※製品所有者登録（ご愛用者カード）に「お掃除マニュアル希望」と記載ください。

お願い ●次のような場所では使用しないでください。

- 屋外 ●0℃未満になる場所 ●ほこりの多い場所
- 40℃以上になる場所 ●結露する場所 ●塩害地域
- 日光・強い光が当たる場所 ●乗りもの
（センサーが誤動作するおそれがあります）
- 食材・食器等の近く ●直接水がかかる場所 ●厨房
（水滴がかかるおそれがあります）
- 腐食性、中性、還元性ガスのあるところ
（機械の寿命が短くなったり、故障の原因となります）
- 消毒槽のある部屋、プール、浴室


- 手に薬品などがついたまま使用しないでください。
（製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります）
- 製品についた洗剤や薬品は、残らないように拭き取ってください。また、指定外の洗剤は使用しないでください。
（拭き残しがあると製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります）
洗剤に関しては「お手入れのしかた」を参照してください。
- 水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着させないでください。

各部のなまえ

※ 図の網かけ部分は抗菌加工しています。


- 側面カバーを取りはすと、ドレン水路を清掃できます。
お手入れのしかたを参照してください。

側面カバー

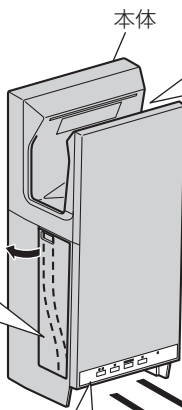

本体

手挿入部 センサー
黒色壁面 +ブルーライト

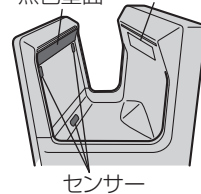

センサー

ブルーライト

- 本機は手挿入部に手を入れたときに、手の位置がわかりやすいよう青色のランプが点灯しますが、殺菌作用はありません。また、ランプはのぞき込んで直接見ないようにしてください。

タッチスイッチ部




※図はJT-SB116JH2、JT-SB216JSH2形を示す

ドレンタンク

エアフィルター

コンセントを使用する場合（交流100Vのみ）

（JT-SB116JH2、
JT-SB116KN2形）

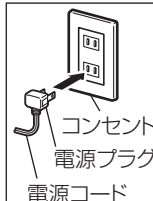

コンセント
電源プラグ
電源コード

製品所有者登録のお願い


同梱のご愛用者カードに必要事項を記入のうえ、製品所有者のご登録をおすすめします。

なお、ご愛用者カードに「使い方シール希望」と記載いただけますと、製品の近傍に貼り付けて使用できる便利な「使い方シール」を折り返しご送付いたします。

※「使い方シール」は製品1台につき、1枚（無料）です。

ご愛用者カード（みほん）

使い方シール（みほん）

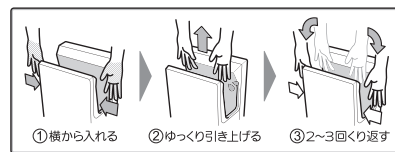


「お掃除マニュアル」の入手方法

ご愛用者カードに「お掃除マニュアル希望」と記載いただけますと、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒方法を含む「お掃除マニュアル」を折り返しご送付いたします。（無料）

(使いかた)

■「らく楽タッチスイッチ」のはたらき

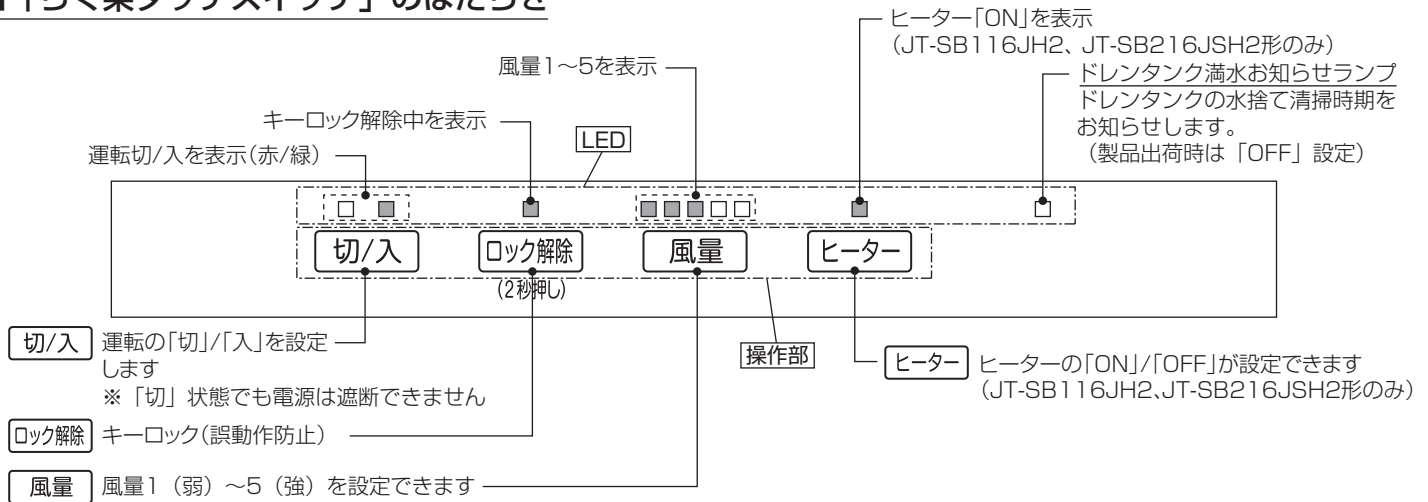

■「らく楽タッチスイッチ」の操作方法

初期設定は風量5、ヒーター「ON」(JT-SB116JH2、JT-SB216JSH2形)、満水お知らせランプ「OFF」、となっています。

■電源の入れかた

- 1 コンセントを接続する
 - 専用配線の場合は、ブレーカを「入」にしてください。

- 2 **ロック解除** を2秒以上押してキーロックを解除する(2秒押し)
 - キーロックが解除されると「ロック解除」上部に赤ランプが点灯します。
 - 赤ランプが点灯していると操作できます。

「お願い」 30秒以上各スイッチが操作されないと、自動的にキーロックが設定されます。

- 3 **切/入** を押す
 - 「切/入」上部の赤ランプから「切/入」上部の緑ランプになります。
 - 手挿入部内に手を入れたまま「切/入」を押して「入」にすると、センサー感度が悪くなり、正常に運転しない場合があります。いったん「切/入」を押して「切」にし、手挿入部に何も無いことを確認してから、再度「切/入」を押して「入」にしてください。

■風量設定

- 4 弱 → 強
■ ■ ■ ■ ■
風量 を押し、好みの風量に設定する
 - 風量の設定は5段階で、「風量」上部のランプの数で風量1～5を表示します。

「お願い」 風量を切替えるときは、タッチパネルから指が確実に離れるようにして押してください。

■ヒーター設定(JT-SB116JH2、JT-SB216JSH2形のみ)

- 5 **ヒーター** を押す
 - ヒーターを「ON」に設定すると、「ヒーター」上部に緑ランプが点灯します。
 - 室温が約30℃以上の場合、室温温度が高くなりやけどのおそれがあるため、ヒーターは動作しません。また、約20℃以下では温風感が損なわれます。

■満水お知らせランプ設定(製品出荷時は「OFF」設定)

- 6 **風量** を2秒間押す
 - 満水お知らせランプ(赤)が点灯します。

Red lamp is lit

 - ロック解除** を2秒以上押して設定を完了する(2秒押し)
 - 設定完了後、満水お知らせランプ(赤)は消灯します。
 - ジェットタオルを使用し、ドレンタンクが排水時期になると(約600ml程度たまると)上記赤ランプが点滅して、清掃をお知らせします。

「お願い」 満水お知らせランプの設定を「ON」にするときは、必ずドレンタンクが空の状態を実施してください。水が中に入っている状態で「ON」に設定すると、ドレンタンクが満水になってもお知らせされず、床を汚してしまうおそれがあります。

〈ポイント〉

- 各種設定が完了したら、「ロック解除」を2秒以上押し、誤操作防止してください。
- 正面パネルを拭き掃除するときは、かならずキーロック中であることを確認してください。(ロック解除中に操作部を拭き掃除すると設定が変更されてしまうおそれがあります)

(保証とアフターサービス)

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間
お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

※長年ご使用いただくためにはハンドドライヤーのメンテナンスが必要です。モーターとヒーターは消耗部品です。

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(裏面右上)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず電源スイッチを切り、漏電しゃ断器を切って(または電源プラグを抜いて)から、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。
- 修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」
2. 形 名 JT-○○○○
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご 住 所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

形名は形名表示位置(本体左側面)でご確認いただけます。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のうちに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
フリーコール
■ご相談対応 平 日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合
 **TEL 0570-077-365** (有料)
 **FAX 0570-088-365** (有料)
フリーコール・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル
 **0120-56-8634** (無料)
インターネット
 **www.melsc.co.jp**
携帯電話サイト
 空メールの送り先: **fc8634@melsc.jp**
またはバーコードからアクセス。URLをメール返信します。



携帯電話・PHSの場合
 **TEL 0570-01-8634** (有料)
 **FAX 0570-03-8634** (有料)

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K14A

(お手入れのしかた)


「お願い」

- 製品の清掃には中性洗剤を使用してください。
(植物系洗剤はプラスチックを傷めるおそれがあるため使用しないでください)
 - 本体外装はアルコールでの拭き清掃ができます(シルバータイプの正面カバーは除く)が、清掃した後はアルコールが残らないように拭き取ってください。
(拭き残しがあると製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります)
※アルコールとは、日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。
アルコールでの拭き清掃後は必ずドレンタンクに溜まったアルコールを捨ててください。
※アルコールを直接製品にかけないでください。
 - シンナー・ベンジン等の溶剤ならびに酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、カビ取り洗剤、柑橘系等の植物系洗剤は使用しないでください。またナイロントワシ、研磨剤は使用しないでください。
(製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります)
 - 化学ぞうきんのご使用は、その注意書きに従ってください。
 - 消毒液は製品を傷めます。
- 注意** ●次亜塩素酸ナトリウムでの清掃を行う必要がある場合は、製品の故障防止(サビ発生など)のため、弊社発行の「お掃除マニュアル」に必ず従ってください。
- 注意** ●サビ発生などにより、製品の寿命が短くなる場合があります。
「お掃除マニュアル」と異なる使用で製品が故障(サビ発生など)した場合は保証できません。
※正面カバー(シルバータイプの場合)や、ヒーターユニット(JP-110HU2-H, JP-210HU2-H)、スタンド(JP-S21FS2-H, JP-S06FS2-H)、カウンター取付部材(JP-UB01)で本体を据付けている場合はサビが発生するおそれがあるため、次亜塩素酸ナトリウムでの清掃を行うことはできません。
※「お掃除マニュアル」は製品所有者登録(ご愛用者カード)に「お掃除マニュアル希望」と記載ください。
製品所有者登録(ご愛用者カード)については2ページをご参照ください。
- お手入れ後、本体の電源を「入」にすると、手挿入部に手を入れたままや、手挿入部に異物が入ったままタッチスイッチの運転[切/入]を押して「入」にすると、センサーの感度を悪くするおそれがありますので、ご注意ください。
センサーの感度が悪くなったときは、いったんタッチスイッチの運転[切/入]を押して「切」にして、10秒後、再度、運転[切/入]を押して「入」にしてください。

1

本体外装・手挿入部の清掃

汚れが目立つ前に

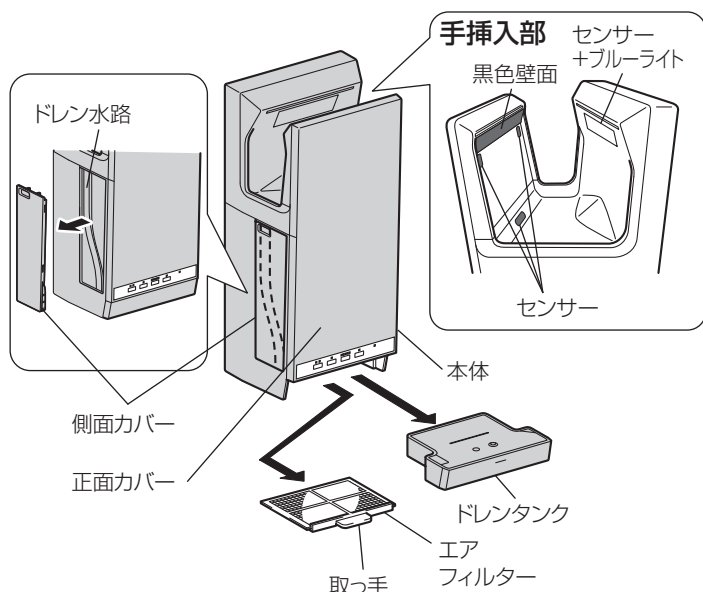

- 抗菌加工部(左図の網かけ部)は表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
- 表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。

1 タッチスイッチの運転[切/入]を押して「切」にする


2 本体外装と手挿入部をかたくしぼった布で拭く

- 汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、中性洗剤をしっかりと除去し、乾いた布でよく拭き取る。
- 水分が多量に残った布で拭くと製品内部に水が浸入するおそれがありますので、必ずかたくしぼった布で拭いてください。
- センサー部分の汚れを取り除く。
※手挿入部内の黒色壁面部分が白く汚れていると、センサーの感度が悪くなり、誤動作することがあります。週に1回程度、清掃してください。

②

エアフィルターの清掃

1週間に1回程度

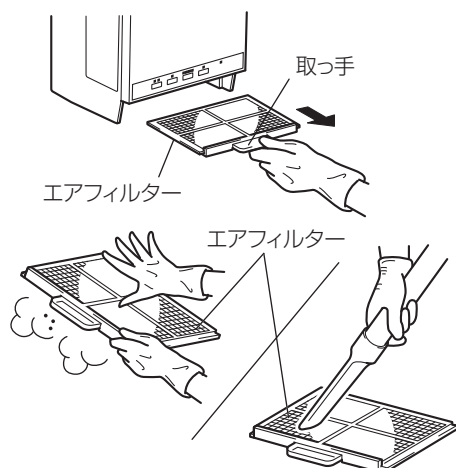

1 エアフィルターを取りはずす

- エアフィルターの取っ手を引く。
- ※ お掃除忘れ防止のため、ドレンタンクを引き出すとエアフィルターも少し手前に引き出されます。

2 エアフィルターの汚れを取る

- 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

「お願い」	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターを水洗いした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 ● フィルターを火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。
-------	--

3 エアフィルターを元通り取付ける

- 本体の奥の突き当たりまで押し込む。
(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内部に侵入し、製品寿命が短くなることがあります)

③

ドレンタンクの排水とドレン水路の清掃


満水になる前に(1週間に1回以上)

- 手から吹き飛ばした水のことを「ドレン」といいます。
- ドレンがドレンタンクの満水ラインを越えないように1週間に1回以上捨ててください。
- ドレンタンクの満水は約800mlです。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因や、溜った水が床にたれて、床が汚れるおそれがあります。

満水お知らせランプ

- ドレンタンクが満水近く(約600ml程度)になると満水お知らせランプが赤色に点滅してドレンタンクが満水に近くなったことをお知らせします。
- 初期設定は「OFF」(点灯しない)に設定されています。


1

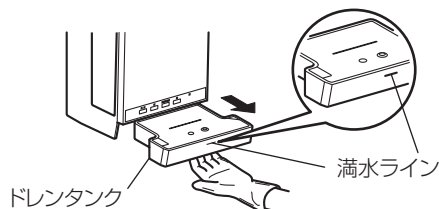


ドレンタンクを水平に引き出す

- 水がこぼれないように水平に運ぶ。
- ※ お掃除忘れ防止のため、ドレンタンクを引き出すとエアフィルターも少し手前に引き出されます。

1 ふたを開けてドレンを捨てる

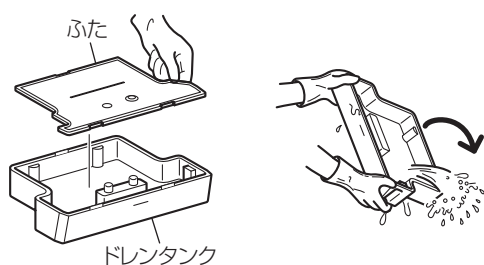

2 ドレンタンクとふたを洗い、水をよく拭き取る

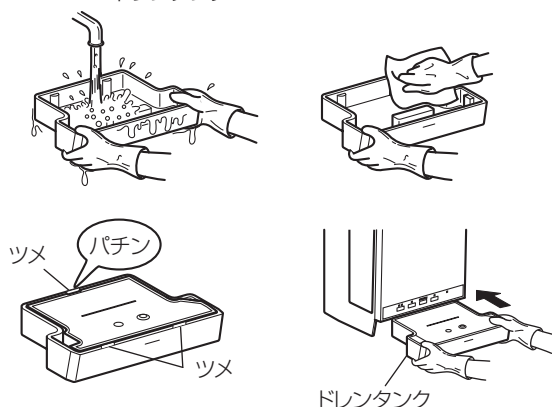


3 ドレンタンクにふたをして、元どおり本体に取付ける



- ドレンタンクのふたは3ヶ所のツメに合わせてパチンと音がするまで押してください。
- 本体奥まで確実に取付ける。

「お願い」	<ul style="list-style-type: none"> ● ドレンタンクは必ず奥まで入れてください。(水漏れの原因となります)
-------	---

側面カバーのはずしかた

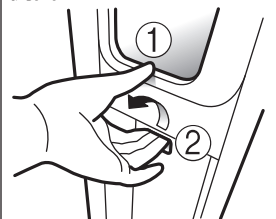

- ① 側面上部に親指をかける
② 矢印の方向(左斜め上)に側面カバーを持ち上げる

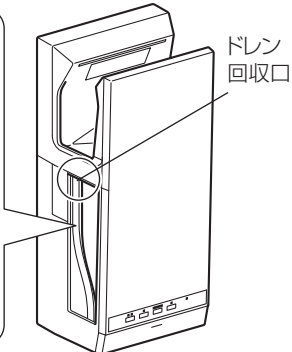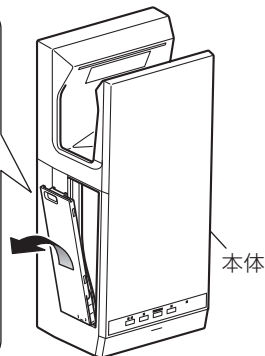

側面カバーを取りはずす

1 取っ手部に指をかけて、側面カバーを斜め上に引きあげてはずす

- 側面カバーを取りはずすときに、ドレン水路に残ったドレン水の滴下に注意する。

2 側面カバーの内側とドレン水路をかたくしぼった布で拭く

- ドレン回収口の汚れは柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
- ※ ドレン水路に直接水をかけないでください。

3 側面カバーを元どおり取付ける

- 確実に取付けられているか確認する。

側面カバー(内側)




※ 清掃しないとドレンがたまり、水がもれる場合があります。定期的に清掃してください。

「故障かな?」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点 検	処 置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？ 停電ではありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 漏電しゃ断器を「入」にします。 コンセントにプラグを差し込みます。 (JT-SB116JH2、JT-SB116KN2形のみ) タッチスイッチの運転【切／入】を「入」にします。
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 手挿入部の奥まで入れ直します。
風が止まらない	手挿入部に手を入れたまま、 運転【切／入】を押していませんか？	<ul style="list-style-type: none"> タッチスイッチの運転【切／入】を押して、表示部のランプが赤点灯してから、異物や汚れを取り除き、再度タッチスイッチの運転【切／入】を「入」にしてください。
	センサーに異物・汚れが着いていませんか？	
風が冷たい 温風にならない (JT-SB116JH2、 JT-SB216JSH2形)	タッチスイッチの【ヒーター】上部のランプ が緑色に点灯していますか	<ul style="list-style-type: none"> タッチスイッチの【ヒーター】を押します。
	空調がきいていない	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は簡易ヒーターを内蔵していますが、室温が約20℃以下では温風感が損なわれます。
	製品の形名をお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> JT-SB116JH2、JT-SB216JSH2形は簡易ヒーターです。室温20℃以下の場合は即暖ヒーターをおすすめしておりますので、一度販売店にご相談ください (別売でヒーターユニットを販売しております) (JT-SB116KN2、JT-SB216KSN2形のみ)
	室温が高くありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 室温が約30℃以上の場合や連続で使用すると、ヒーターは動作しません。
風量ランプが点滅している	電源に異常があると風量ランプが点灯 または点滅することがあります。	<ul style="list-style-type: none"> タッチスイッチの運転【切／入】を押して、【切／入】を「切」（赤ランプ点灯）にして10秒経過後に再度タッチスイッチの運転【切／入】を押してください。
排水時期（約600ml）前に 満水お知らせランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> タンクに水が入っている状態で満水お知らせランプを「ON」にしていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> 空にしたタンクを本体に取付けた状態で、【風量】を2秒押し、いったん満水お知らせランプを「OFF」にしてください。再度【風量】を2秒押し、再設定を行ってください。 手から除去した水以外のもの（洗剤など）を溜めると、設定されている水量以下で検知する場合がありますが故障ではありません。正確な満水量検出のため、水以外のものは溜めないでください。
	タンクが奥まで挿入されていますか？	
	タンクの中に水以外のもの（洗剤など）を溜めていますか？	

■手洗い後の手の乾かし方

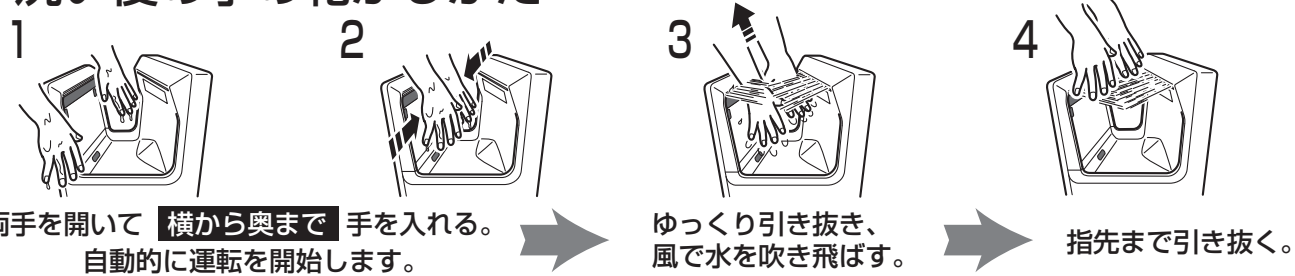

〈ワンポイント〉
ジェットタオルは、本体の両側が開放されているので、横からも自然に手を入れることができます。横から手を入れ、上へ引き出す動作を2～3回繰り返すと水滴が逆戻りすることなく乾かすことができます。
※ アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等の消毒液を手につけた状態では使用しないでください。

いたずら防止タイマー

- いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。（「切／入」ランプが点滅してお知らせ）
続けて使用する場合は、いったん手を引き抜いて再度手を入れてください。
- 再度手を入れても運転しない場合は、以下の操作を行ってください。
 - 『「故障かな？」と思ったら』を確認後
 - 1 ロック解除後、タッチスイッチの運転 [切／入] を押して、いったん「切」にする
表示部のランプが全て消灯したのを確認してください。
 - 2 10秒経過後、タッチスイッチの運転 [切／入] を押して、「入」にする
それでも点灯または点滅を続ける場合は、漏電しゃ断器を切って（または電源プラグを抜いて）、お買上げの販売店へご連絡ください。

■長期間使用しない場合

電源プラグを抜くか、漏電しゃ断器を切ってください。
電源が入った状態では約1Wの電力を消費します。

（ 仕 様 ）

形 名	電 圧	周波数	消費電力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)	外形寸法 (幅×奥行き×高さ)
JT-SB116JH2※	交流100V	50-60Hz	1080	11.8	11	300×219×670 (mm)
JT-SB116KN2			590	7.4		
JT-SB216JSH2※	単相200V		1040	5.9		
JT-SB216KSN2			540	3.7		

● 上記値は風量「強」の場合を示す。 ● ドレンタンク容量は0.8ℓ ※簡易ヒーター有り

■モード別の乾燥時間（目安）と用途の関係

モード	乾燥時間（目安）※		騒音	用途
	JT-SB116JH2 JT-SB216JSH2	JT-SB116KN2 JT-SB216KSN2		
強	約3～5秒	約4～6秒	約53dB	早く乾かしたいとき
中	約5～6秒	約6～8秒	約52dB	スピード乾燥と低騒音を両立させたいとき
弱	約10～15秒	約15～20秒	約46dB	運転時の騒音を低く抑えたいとき

※乾燥時間は当社測定方法による（片手の残水量150mg時）
※無響室で2m離れた位置での測定。

愛情点検

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

ご使用の際 このようなことは ありませんか。	● 風が止まらない ● 風の出方が不規則 ● 焼けたような臭いがする	● 漏電しゃ断器が作動する ● 運転中に異常音や振動音がある ● その他の異常・故障がある
------------------------------	--	---

使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さま メモ サービスを依頼されるとき便利です。	形 名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号
-8-

この説明書は、再生紙を使用しています。